QUIGG®

Electroménager

NOTICE D'UTILISATION

ASPIRATEUR SAC
GRAND CONFORT

VC13-FA

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

Lisez toutes les instructions – Conservez-les pour consultation ultérieure

1.	CONDITIONS DE GARANTIE	4
2.	RECYCLAGE	6
3.	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	7
4.	VUE DÉTAILLÉE	10
5.	INSTALLATION DES PIÈCES	11
6.	UTILISATION	11
7.	CHANGEMENT DU SAC À POUSSIÈRE	12
8.	NETTOYAGE DU FILTRE MOTEUR	12
9.	INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE	13

1. CONDITIONS DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de contacter téléphoniquement le SAV au numéro ci-dessous (appel gratuit depuis un fixe).

BENCO FRANCE
DOMPEL 9
2200 HERENTALS
BELGIQUE

Tel. SAV : 00800/546.32.200
Horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 17h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit. La garantie consiste soit en la réparation des défauts de matériaux et de fabrication, l'échange du produit ou le remboursement du produit. Ce service est gratuit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Vous devez envoyer le produit défectueux accompagné de la carte de garantie et du ticket de caisse au SAV sans payer le port. Avant d'envoyer l'appareil, **veuillez appeler notre SAV**. Dans de nombreux cas, vos problèmes peuvent déjà être résolus par ce moyen. Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez l'appareil réparé ou un nouvel appareil.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un SAV non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au SAV mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE GARANTIE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

E-MAIL : .....

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'éliminiation des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

L'emballage est recyclable. Traiter l'emballage écologiquement.

3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce mode d'emploi afin de vous garantir votre sécurité. Conservez ce mode d'emploi pour un usage ultérieur. Cet appareil est conçu pour un usage domestique et peut seulement être utilisé selon les instructions décrites ci-dessous :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous surveillance.
- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de portée d'enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements

professionnels;
- des fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

- N'utilisez pas l'aspirateur à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées, pour éviter le risque d'électrocution.
- Utilisez l'aspirateur uniquement comme décrit dans le mode d'emploi. Utilisez seulement des accessoires recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas l'appareil, quand le cordon électrique ou la fiche sont endommagés.
- Au cas où l'aspirateur ne fonctionne pas comme il faut, s'il est tombé, endommagé, est resté à l'extérieur ou tombé dans l'eau, il faut contacter notre SAV pour le faire examiner. Faites réparer l'appareil uniquement par une personne qualifiée.
- Ne tirez pas / transportez pas l'aspirateur par le cordon d'alimentation. N'utilisez pas le cordon comme poignée.
- Ne fermez pas de porte sur le cordon ou ne tirez pas le cordon autour de coins ou bords tranchants.
- Ne faites pas rouler l'aspirateur sur son cordon. Gardez le cordon loin de surfaces chaudes.
- Ne tirez pas sur le cordon électrique.
- Ne transportez pas l'appareil, en utilisant le cordon

comme poignée. Ne coincez pas le cordon entre la porte et le chambranle ou ne le tirez pas autour de coins ou de bords aigus.

- Maintenez le cordon électrique éloigné de surfaces chaudes.
- N'insérez pas d'objets dans les orifices de l'aspirateur.
- N'utilisez pas l'appareil, si les orifices sont obstrués.
- Maintenez les cheveux, les vêtements flottants, les doigts et d'autres parties du corps éloignés des orifices de l'aspirateur et des pièces en mouvement.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des matières inflammables ou explosives, comme par exemple l'essence, des allumettes ou des cendres chaudes.
- N'utilisez jamais l'appareil sans un sac à poussière.
- N'utilisez jamais l'appareil sans le filtre moteur. Cela peut endommager le moteur et réduire la durée de vie de l'appareil.
- N'utilisez pas l'aspirateur, quand il soit trop proche d'un appareil de chauffage.
- Dégagez le sol d'objets grands ou tranchants, avant de commencer à passer l'aspirateur, pour éviter d'endommager le sac à poussière.

- Attention : L'appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou une commande à distance séparée.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

CONSERVEZ BIEN CE MODE D'EMPLOI

4. VUE DÉTAILLÉE

1. Filtre HEPA
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Réglage de la puissance d'aspiration
4. Indicateur LED puissance/Indication Changement sac à poussière
5. Crochet de fixation pour brosse
6. Cordon électrique
7. Bouton d'enroulement du cordon
8. Entrée tuyau flexible
9. Poignée
10. Tuyau flexible et poignée
11. Brosse de sol
12. Bec suceur plat
13. Petite brosse
14. Brosse à meubles (ronde)
15. Sac à poussière
16. Tube télescopique

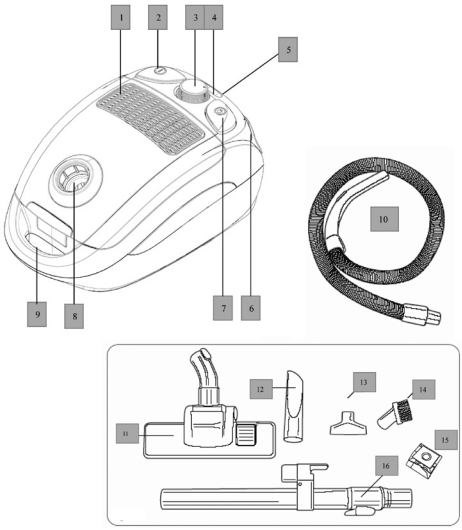

5. INSTALLATION DES PIÈCES

Retirez toujours la fiche de la prise de courant, avant d'introduire ou d'enlever des pièces. Introduisez le tuyau flexible dans l'orifice sur l'appareil jusqu'à entendre un clic. Pour enlever le tuyau flexible, il suffit d'appuyer sur les deux boutons de sécurité sur le côté de l'embout au bout du tuyau flexible.

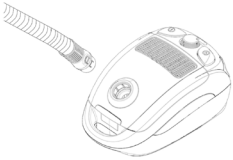

Connectez la poignée au tube télescopique.
Introduisez le tube télescopique dans la brosse de sol.



Bec suceur plat
Pour les radiateurs, les fentes, les coins, les plinthes et entre les cousins.



Brosse à meubles (ronde)
Cette brosse à meubles est à utiliser pour les meubles, les stores, les lampadaires et les étagères.

Petite brosse
La petite brosse convient pour le nettoyage de sofas et de divans.

6. UTILISATION

Avant de commencer à utiliser l'aspirateur, déroulez le cordon jusqu'à avoir la longueur souhaitée et introduisez la fiche dans la prise de courant. La marque jaune sur le cordon électrique indique la longueur idéale.
Veillez à ne pas dépasser le marquage rouge.
Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour brancher l'aspirateur. Si vous voulez de nouveau enrouler le cordon électrique, vous devez appuyer sur le bouton d'enroulement du cordon et maintenir la fiche dans une main pour éviter d'endommager l'appareil.

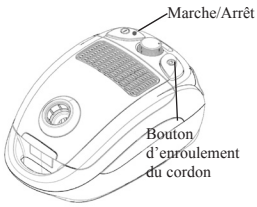

Puissance d'aspiration
Vous pouvez régler la puissance d'aspiration, en tournant le bouton de réglage de la puissance d'aspiration à gauche (moins d'aspiration) ou à droite (plus d'aspiration).
Vérifiez :
- Si le réglage de la puissance d'aspiration est sur la bonne position;

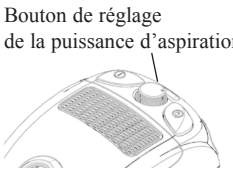

- Si le sac est plein;
- Si le suceur, le tube ou le tuyau sont bouchés; Si c'est le cas, faites circuler l'air en sens inverse à l'intérieur du tuyau et/ou tube.

Arrêt momentané
Si vous souhaitez interrompre momentanément le nettoyage, vous pouvez placer le clip de la brosse de sol sur son support à l'arrière de l'appareil. Vous pouvez aussi stocker l'appareil verticalement. Il y a une fente en dessous de l'appareil où vous pouvez placer le clip du tube téléscopique, pour gagner de la place.

7. CHANGEMENT DU SAC À POUSSIÈRE

Utilisez l'aspirateur uniquement avec un sac à poussière.
Si vous oubliez de placer un sac à poussière ou si le sac à poussière n'est pas placé correctement, le couvercle de l'appareil ne pourra pas être complètement fermé.

1. Après avoir enlevé le tuyau flexible, ouvrez le couvercle, en tirant prudemment sur le levier de déverrouillage.
2. Enlevez le support du sac à poussière de l'appareil, en le tirant prudemment par la poignée vers le haut.
3. Retirez le sac à poussière, en le poussant du support, et placez un nouveau sac à poussière.
4. Replacez le support du sac à poussière dans les deux encoches.

Fermez le couvercle, jusqu'à entendre un clic.

8. NETTOYAGE DU FILTRE MOTEUR

- Nettoyez le filtre moteur au moins quatre fois par an ou quand il est visiblement sale.
- N'utilisez votre aspirateur qu'avec le filtre moteur. Sinon, vous risqueriez d'avoir une puissance d'aspiration réduite ou d'endommager l'appareil.
- Retirez d'abord la fiche de la prise de courant, avant d'enlever le filtre moteur.
- Ne nettoyez jamais le filtre moteur dans la machine à laver et n'utilisez pas de sèche-cheveux pour le sécher.

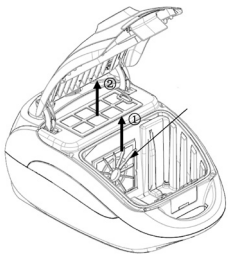

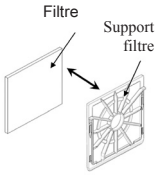

- Enlevez d'abord le sac à poussière.
- Poussez le support filtre moteur prudemment vers le haut de l'appareil. Détachez le filtre du support.
- Enlevez le filtre HEPA de l'appareil, en tirant prudemment sur la petite poignée à gauche.

- Rincez les deux filtres sous de l'eau tiède et séchez-les entièrement.
- Replacez le filtre moteur (les flèches sur le support doivent pointer vers le haut) et le filtre HEPA dans l'appareil.

9. INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

- Vérifiez que le sac à poussière est placé correctement.
- N'aspirez jamais de l'eau (ni tout autre liquide). N'aspirez jamais de cendres si elles ne sont pas complètement froides.
- Si vous aspirez de la poussière fine, les pores du sac peuvent se boucher, ayant pour effet d'obstruer le passage de l'air. Vous devrez alors changer le sac à poussière même s'il est loin d'être plein.
- Utilisez uniquement les sacs Primo (ref. VC13-DB); Vous pouvez commander les sacs adaptés à votre aspirateur sur www.primo-elektro.be.

WEBSHOP

Les accessoires suivants pour l'aspirateur VC13-F peuvent facilement être commandés sur notre Webshop.

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

	REF	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	TOTAL
Porte-sac à poussière	VC13-11		3,50 €	
Tuyau flexible	VC13-49		9,00 €	
Bec suceur plat	VC13-50		4,00 €	
Brosse à meubles (ronde)	VC13-51		4,00 €	
Tube télescopique	VC13-52		6,00 €	
Petite brosse	VC13-53		4,00 €	
Brosse de sol	VC13-54		5,00 €	
Set filtres	VC13-SET		10,00 €	
Set sacs à poussière (5 pces)	VC13-BAG		5,00 €	
Frais de port		1	9.00 €	9.00 €
			TOTAL	

QUIGG®

Electroménager

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

VC13-FA